

GARMIN®

TROLLING MOTOR FORCE® KRAKEN

Manuale Utente

© 2023 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin, ActiveCaptain® e Force® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation.

MN: A04109 / B04109 / C04109

拖釣推進器

Sommario

Operazioni iniziali.....	1	Visualizzazione dei dettagli del waypoint.....	19
Regolare la profondità del trolling motor.....	1	Modifica del nome di un waypoint...	19
Dislocare il motore dalla posizione di riposo.....	2	Eliminazione di un waypoint.....	19
Riporre il motore dalla posizione di dislocamento.....	3	Rotte.....	19
Pannello dello schermo del trolling motor.....	4	Navigazione di una rotta.....	20
Indicatore di stato.....	5	Visualizzazione dei dettagli di una rotta.....	20
Calibrazione del motore elettrico.....	6	Modifica del nome di una rotta.....	20
Impostazione dell'offset della prua.....	6	Eliminazione di una rotta.....	20
Connessione al chartplotter.....	7	Tracce.....	20
Telecomando.....	7	Salvare la traccia attiva.....	21
Installazione delle batterie.....	7	Cancellare la traccia attiva.....	21
Fissaggio di un laccetto.....	8	Navigazione verso l'inizio di una traccia attiva.....	21
Tasti del telecomando.....	8	Navigazione lungo una traccia salvata.....	21
Schermo del telecomando.....	10	Visualizzazione dei dettagli di una traccia salvata.....	21
Navigazione nei menu.....	10	Modifica del nome di una traccia salvata.....	21
Calibrazione del telecomando.....	11	Eliminare una traccia salvata.....	22
Associazione del telecomando.....	11	Navigazione.....	22
Associazione di un telecomando aggiuntivo.....	11	Sospensione e ripresa della navigazione.....	22
Pedale.....	12	Interruzione della navigazione.....	22
Installazione delle batterie.....	13	Impostazioni.....	23
Associazione del pedale.....	13	Impostazioni del trolling motor.....	23
Indicatore di stato.....	14	Impostazioni della rete wireless.....	23
Disattivare la funzione di mantenimento direzione sul pedale.....	14	Impostazioni del telecomando.....	24
Funzionamento.....	14	Impostazioni di retroilluminazione... ..	24
Attivazione e disattivazione dell'elica.. ..	14	Esigenze e pianificazione della manutenzione.....	25
Regolare la velocità del trolling motor.....	15	Informazioni sul motore.....	25
Mantenere la velocità.....	15	Introduzione all'app ActiveCaptain.....	25
Virata.....	15	Aggiornamento software con l'app ActiveCaptain.....	26
Virata manuale del trolling motor.....	15	Dimensioni a riposo.....	27
Mantenimento della direzione.....	16	Dimensioni in dislocamento.....	28
Mantenimento della posizione.....	18	Registrazione del dispositivo.....	29
Controlli tramite gesti.....	18	Caratteristiche tecniche.....	30
Waypoint.....	18	Motore elettrico.....	30
Creazione di un waypoint.....	19		
Navigazione verso un waypoint.....	19		

Informazioni sulla spinta del motore e sull'assorbimento di corrente.....	31
Telecomando.....	32
Pedale.....	32

Operazioni iniziali

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Non accendere il motore quando l'elica è fuori dall'acqua. Il contatto con l'elica rotante può provocare gravi lesioni.

Non utilizzare il motore in aree in cui sono presenti persone in acqua che potrebbero entrare a contatto con le parti in movimento del motore.



Ogni utente è responsabile della condotta della propria imbarcazione. Le funzioni di autopilota sul motore elettrico migliorano la governabilità dell'imbarcazione, ma non esimono l'utente dal navigare responsabilmente e con prudenza. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

Apprendere le modalità d'uso dell'autopilota in acque calme e tranquille.

Prestare attenzione durante l'uso del motore elettrico in prossimità di moli, scogli affioranti, pontili, tralici e altre imbarcazioni.

Scollegare sempre il motore dalla batteria prima di maneggiare o lavorare con l'elica, il motore di trasmissione dell'elica, i collegamenti elettrici o gli alloggiamenti dei componenti elettronici per evitare lesioni gravi o danni alle cose.

⚠ ATTENZIONE

Tenere sempre con sé il telecomando quando si utilizza il motore elettrico. Se, in un qualsiasi momento, il funzionamento del trolling motor deve essere modificato o arrestato, è possibile premere  sul telecomando, premere il pedale o premere  sul supporto per arrestare l'elica.


Quando si utilizzano le funzioni dell'autopilota, prepararsi ad arresti improvvisi, accelerazioni e virate.

Prestare la massima attenzione durante la movimentazione del motore per evitare spiacevoli incidenti.

Quando si esegue lo stivaggio o l'installazione del motore, prestare attenzione alle superfici scivolose intorno al motore. Lo scivolamento durante lo stivaggio o l'installazione del motore può causare lesioni.

Regolare la profondità del trolling motor


- 1 Riporre il motore.
- 2 Allentare il collare sull'albero motore.

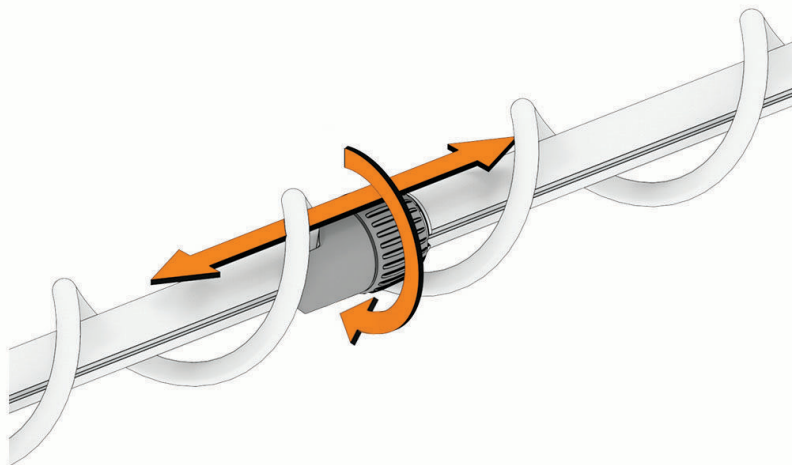

- 3 Far scorrere il collare per aumentare o ridurre la profondità del trolling motor.
- 4 Serrare il collare.
- 5 Estrarre il motore per controllare la profondità.
- 6 Ripetere questa procedura se necessario per impostare la profondità corretta.

Dislocare il motore dalla posizione di riposo

- 1 Far scorrere il collare di regolazione della profondità lontano dal basamento del motore.
- 2 Tenere premuto il pedale per rilasciare il dispositivo di chiusura ①.

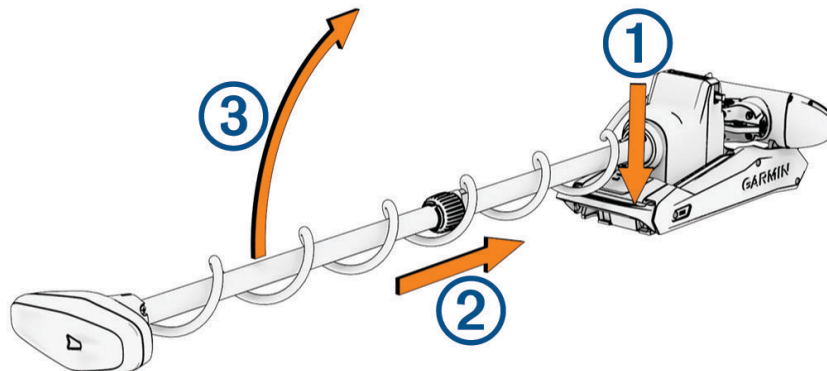


- 3 Estrarre il motore ②, rilasciare il pedale, quindi sollevare lentamente il motore ③ nella posizione di utilizzo.
- 4 Se necessario, allontanare l'albero per bloccare il motore nella posizione di utilizzo.

AVVISO

Il meccanismo di regolazione della profondità è progettato per allinearsi con il motore del timone e devono essere allineati automaticamente quando si estrae il motore. Per evitare comportamenti imprevisti del timone, verificare l'eventuale presenza di ostruzioni che potrebbero impedire l'allineamento corretto dei componenti prima di utilizzare il motore.

Riporre il motore dalla posizione di dislocamento

- 1 Tenere premuto il pedale per rilasciare il dispositivo di chiusura ①.

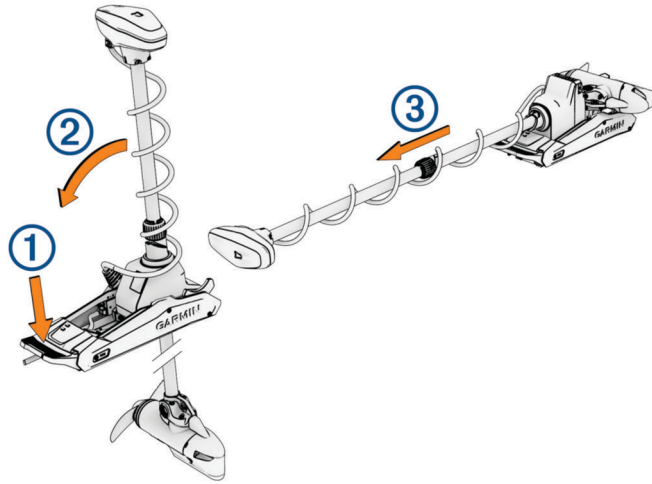

NOTA: il motore dovrebbe virare automaticamente a 90° per lo stivaggio. Il lato di stivaggio dell'elica può essere configurato nel menu delle impostazioni.

- 2 Inclinare l'albero all'indietro ②, quindi sollevare lentamente il motore mentre si inclina l'albero in posizione orizzontale.
- 3 Far scorrere il motore nel relativo alloggiamento finché non si blocca nella posizione di stivaggio ③.

⚠ AVVERTENZA

Spingere in avanti lungo l'albero, quindi tirare indietro per tutta la lunghezza dell'albero per assicurarsi che il motore sia bloccato saldamente in posizione. Se il motore non è bloccato saldamente nella posizione di stivaggio, potrebbe attivarsi inaspettatamente in acque mosse o durante il traino, rischiando di causare danni ai beni materiali o gravi lesioni personali.

Il collare di regolazione della profondità **deve** essere spostato il più vicino possibile alla base del motore. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare l'attivazione imprevista del trolling motor, con potenziali danni alle cose o gravi lesioni personali.









- 4 Se installato, bloccare l'albero motore nello stabilizzatore.

Pannello dello schermo del trolling motor


Il pannello dello schermo sul supporto del trolling motor mostra informazioni importanti.

NOTA: la retroilluminazione sul pannello dello schermo reagisce alla luce ambientale e si attenua automaticamente di notte.



 Velocità	Mostra il livello della velocità del motore (Regolare la velocità del trolling motor, pagina 15).
 Stato della batteria del trolling motor	Verde: la batteria del motore è carica. Giallo: la batteria del motore è scarica. Rosso: la batteria del motore è molto scarica. Rosso lampeggiante: la batteria del motore è completamente scarica. NOTA: ciò si applica solo quando il motore è collegato a una batteria al piombo acido. I livelli di tensione potrebbero non essere precisi con le batterie al litio.
 Stato del segnale GPS	Giallo: il motore ha un segnale GPS forte. Giallo: il motore ha un segnale GPS debole. Rosso: il motore non riceve alcun segnale GPS.
 Stato del motore	Verde: il motore funziona normalmente. Rosso (fisso): il software del motore è in fase di avvio. Rosso (lampeggiante): si è verificato un errore di sistema. Blu: il dispositivo è in modalità di associazione. Giallo: il motore è in modalità di ripristino (per gli aggiornamenti del software e le procedure di ripristino).
 Alimentazione	Tenere premuto per spegnere il motore. NOTA: per impostazione predefinita, il trolling motor si accende automaticamente quando riceve alimentazione. Non è necessario premere questo pulsante per accenderlo. Questa opzione può essere modificata nelle impostazioni (Impostazioni del trolling motor, pagina 23). Il trolling motor si spegne automaticamente dopo due ore in posizione di stivaggio. Quando l'elica ruota, premere per arrestarla. Premere tre volte per attivare la modalità di associazione.
 Stato dell'elica	Si illumina quando l'elica è attiva (Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14).
 Stato del mantenimento direzione	Si illumina quando il mantenimento della direzione è attivo (Mantenimento della direzione, pagina 16).
 Stato del punto di ormeggio	Si illumina quando il punto di ormeggio è attivo (Mantenimento della posizione, pagina 18). Premere per attivare il punto di ormeggio. Tenere premuto per disattivare il punto di ormeggio.

Indicatore di stato

Il LED  indica lo stato del motore.

Verde	Funzionamento normale
Rosso	Fisso: avvio del sistema in corso Lampeggiante: errore di sistema
Blu	Modalità di associazione
Giallo	Modalità di ripristino (per aggiornamenti software e procedure di ripristino)

Calibrazione del motore elettrico

È necessario calibrare la bussola nel motore elettrico prima di utilizzare le funzioni dell'autopilota. Per ottenere risultati ottimali, è necessario calibrare il motore in un giorno con vento scarso o assente e acque calme. È possibile ripetere il processo di calibrazione se le funzioni dell'autopilota non funzionano come previsto.

- 1 Portare l'imbarcazione in mare aperto e calmo e fermarla.

L'imbarcazione deve essere ferma per iniziare il processo di calibrazione.

- 2 Accertarsi che il trolling motor si trovi in posizione di utilizzo (*Dislocare il motore dalla posizione di riposo, pagina 2*).



- 3 Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Trolling motor** > **Calibra** > **Bussola**.


Mentre il trolling motor prepara la procedura di calibrazione, sullo schermo viene visualizzato un messaggio ed è necessario attendere l'ok per iniziare.

- 4 Se si utilizza un pedale, un telecomando o un motore esterno per virare, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per calibrare la bussola.

Impostazione dell'offset della prua

In base all'angolo di installazione, il trolling motor potrebbe non allinearsi alla linea centrale dell'imbarcazione. Per ottenere risultati ottimali, è necessario impostare l'offset della prua.

- 1 Utilizzando il telecomando, regolare l'angolo del trolling motor  in modo che sia allineato alla linea centrale dell'imbarcazione , puntando in avanti.

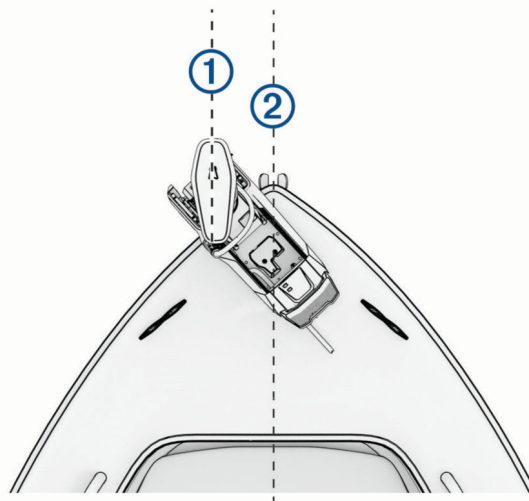

- 2 Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Trolling motor** > **Calibra** > **Offset prua**.

- 3 Premere  o  per regolare l'offset della prua.



- 4 Premere  per impostare l'offset della prua.

- 5 Se necessario, ripetere questa procedura.

Connessione al chartplotter

Prima di collegare il trolling motor, è necessario installare sul chartplotter Garmin® compatibile la versione software più recente.

È possibile connettere il trolling motor in modalità wireless a un chartplotter Garmin compatibile sull'imbarcazione. Dopo aver connesso un chartplotter compatibile, è possibile controllare il trolling motor dal chartplotter oltre al telecomando e al pedale.


- 1 Accendere il chartplotter e il trolling motor.
- 2 Assicurarsi che il chartplotter ospiti una rete wireless.
NOTA: se sono installati più chartplotter, solo uno è l'host della rete wireless. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente del chartplotter.
- 3 Sul chartplotter, selezionare **Impostaz. > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Trolling motor Garmin > Avvia.**
- 4 Sul pannello dello schermo del trolling motor, premere  tre volte per attivare la modalità di associazione. L'icona  sul pannello dello schermo del trolling motor diventa blu durante la ricerca di una connessione al chartplotter e diventa verde quando la connessione viene stabilita correttamente. Quando la connessione viene stabilita, sul chartplotter viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 5 Dopo aver connesso correttamente il chartplotter e il trolling motor, attivare la barra del trolling motor sul chartplotter per controllare il motore.
Vedere la versione più recente del manuale utente del chartplotter per le istruzioni complete sul funzionamento.

Telecomando

Installazione delle batterie

Il telecomando funziona utilizzando due batterie AA (non incluse). Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie al litio.


- 1 Ruotare il D-ring in senso antiorario, quindi sollevare il coperchio per rimuoverlo.
- 2 Inserire due batterie AA rispettando la polarità.

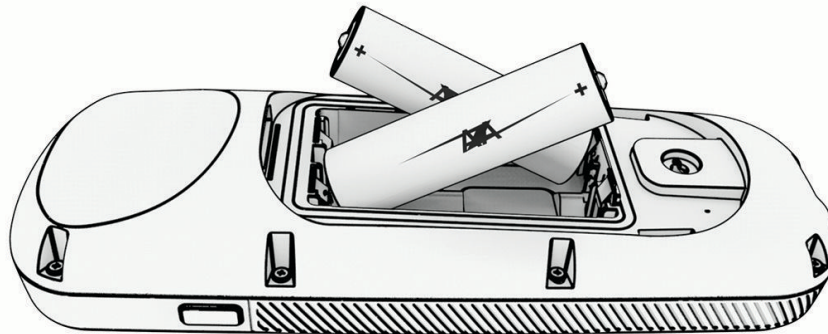

- 3 Riposizionare il coperchio della batteria e ruotare il D-ring in senso orario.

Fissaggio di un laccetto


1 Dalla parte posteriore del telecomando, inserire il passante del laccetto ① nell'alloggiamento.

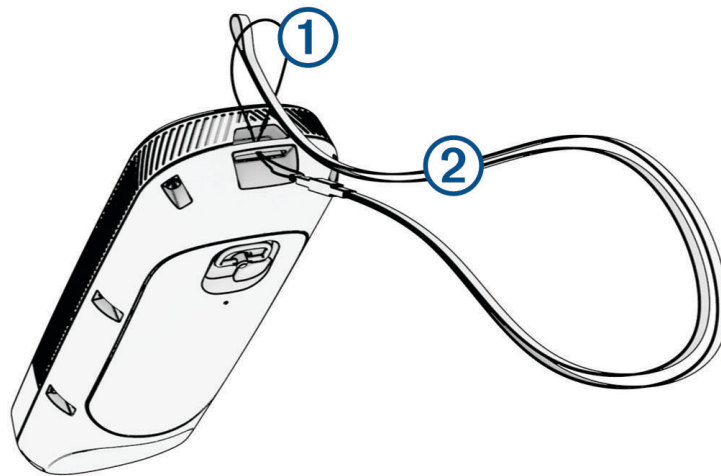







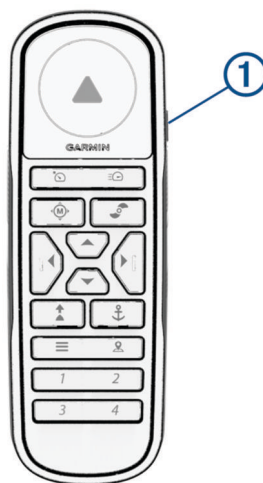









2 Inserire l'altra estremità del laccetto ② nel passante e tirare.

3 Se necessario, fissare il laccetto al collo o al polso per mettere il dispositivo in sicurezza durante l'uso.


Tasti del telecomando








Tasto	Descrizione
	Tenere premuto per accendere o spegnere il telecomando.
	Premere per attivare e impostare il cruise control sulla SOG corrente (<i>Mantenere la velocità, pagina 15</i>). Premere per disattivare il cruise control e tornare al controllo manuale della velocità.
	Se l'elica è attivata, premere per impostarla sulla velocità massima (<i>Attivazione della velocità massima, pagina 15</i>). Se l'elica è disattivata, premere due volte per attivarla e impostarla sulla velocità massima. Premere nuovamente per tornare alla velocità e allo stato dell'elica precedenti.
	Premere per utilizzare il controllo manuale (<i>Virata manuale del trolling motor, pagina 15</i>). Tenere premuto per sterzare utilizzando i gesti (<i>Uso dei controlli tramite gesti per sterzare, pagina 18</i>).
	Premere per accendere e spegnere l'elica (<i>Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14</i>).
	Premere per navigare nel menu (<i>Navigazione nei menu, pagina 10</i>). Quando ci si trova nel menu, premere  per selezionare una voce di menu, quindi premere  per tornare indietro senza salvare. Quando è attivato il punto di ormeggio, premere per spostarne la posizione in avanti, all'indietro, a sinistra o a destra con incrementi di 1,5 m (5 piedi). Quando è attivato il mantenimento direzione o il controllo manuale, premere  e  per effettuare rotazioni di un grado o tenere premuto per effettuare virate con incrementi di cinque gradi. Premere  e  per variare la velocità in incrementi oppure tenere premuto per variare la velocità in modo continuo.
	Premere per attivare il mantenimento direzione (impostare e mantenere la direzione corrente) (<i>Mantenimento della direzione, pagina 16</i>). Premere per disattivare il mantenimento direzione, arrestare l'elica e riprendere il controllo manuale. Tenere premuto per impostare il mantenimento direzione puntando il telecomando (<i>Uso dei controlli tramite gesti per regolare il mantenimento direzione, pagina 18</i>).
	Premere per attivare il punto di ormeggio. Il punto di ormeggio utilizza il motore elettrico per mantenere la posizione (<i>Mantenimento della posizione, pagina 18</i>). Quando è attivato il punto di ormeggio, premere per disattivarlo e tornare alla modalità di correzione della direzione precedente. Tenere premuto per spostare la posizione del punto di ormeggio puntando il telecomando (<i>Uso dei controlli tramite gesti per regolare la posizione mantenuta, pagina 18</i>).
	Premere per aprire il menu. Premere per chiudere il menu.
	Premere per contrassegnare un waypoint.
Da 1 a 4	Premere per aprire la scelta rapida per il chartplotter Garmin assegnato al tasto. ¹

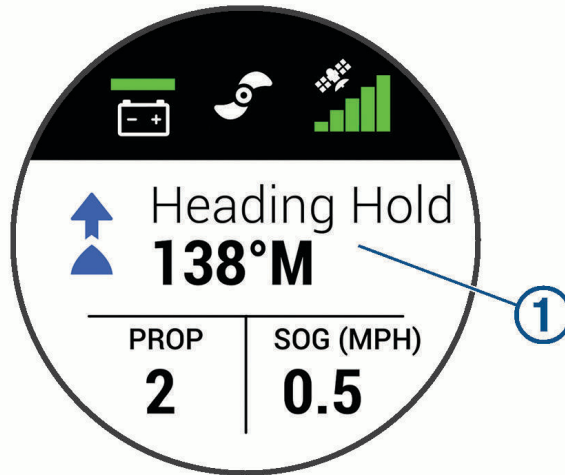¹ Richiede una connessione a un chartplotter Garmin compatibile. Per istruzioni, consultare il Manuale Utente del chartplotter.








Schermo del telecomando



<p>①</p>	<p>Mostra lo stato operativo del trolling motor. Ad esempio, quando è attivato il controllo manuale, viene indicato lo stato Manuale e, quando è attivato il mantenimento direzione, viene indicato lo stato Mantenimento direzione con il relativo punto impostato in gradi.</p>
<p></p>	<p>Indica lo stato della batteria del trolling motor. Verde: la batteria del motore è carica. Giallo: la batteria del motore è scarica. Rosso: la batteria del motore è molto scarica. SUGGERIMENTO: è possibile modificare l'aspetto dello stato della batteria del trolling motor in modo che mostri un valore numerico invece di un'icona (<i>Impostazioni del trolling motor, pagina 23</i>). È possibile visualizzare il livello della batteria del telecomando premendo .</p>
<p></p>	<p>Indica lo stato dell'elica. Quando viene visualizzata l'icona dell'elica, l'elica è attivata. Quando non viene visualizzata l'icona dell'elica, l'elica è disattivata.</p>
<p></p>	<p>Indica la potenza del segnale GPS del trolling motor.</p>
<p>PROP</p>	<p>Indica il livello della velocità dell'elica (<i>Regolare la velocità del trolling motor, pagina 15</i>). NOTA: quando si utilizza il cruise control, questo campo viene sostituito da .</p>
<p>SOG</p>	<p>Indica la SOG misurata nelle unità specificate.</p>

Navigazione nei menu

È possibile utilizzare il menu e i tasti freccia per navigare nel menu del telecomando.


- Premere per aprire il menu, premere .
- Per passare da una voce di menu all'altra, premere  e .
- Per selezionare una voce di menu, premere .
- Per tornare a una voce di menu precedente, premere .
- Per uscire dal menu, premere  o  ripetutamente fino a raggiungere la schermata principale.

Calibrazione del telecomando

AVVISO





Calibrare la bussola elettronica all'esterno. Per migliorare la precisione della direzione, non sostare nelle vicinanze di oggetti che potrebbero influenzarne i campi magnetici, ad esempio veicoli, edifici o cavi elettrici posizionati ad altezza uomo.

È necessario calibrare la bussola nel telecomando prima di poter controllare il motore tramite gesti. Se i controlli tramite gesti non funzionano correttamente dopo la calibrazione, è possibile ripetere il processo più volte.

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo remoto** > **Calibra**.
- 2 Selezionare **Inizio** e seguire le istruzioni visualizzate.




Associazione del telecomando

Il telecomando viene associato al trolling motor direttamente in Garmin, ma potrebbe essere necessario ripetere l'associazione se la connessione viene interrotta.

- 1 Accendere il trolling motor.
- 2 Sul pannello dello schermo del trolling motor, premere  tre volte per attivare la modalità di associazione. L'icona  sul pannello dello schermo del trolling motor diventa blu durante la ricerca di una connessione.
- 3 Portare il telecomando a una distanza di massimo 1 m (3 piedi) dal pannello dello schermo del trolling motor.
- 4 Accendere il telecomando.
- 5 Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo remoto** > **Associazione** > **Inizio**. L'icona  sul pannello dello schermo del trolling motor diventa verde quando la connessione viene stabilita correttamente.

Associazione di un telecomando aggiuntivo


NOTA: con un trolling motor è possibile utilizzare un massimo di due telecomandi, in aggiunta al pedale, ai chartplotter e a un dispositivo indossabile.

- 1 Quindi accendere il trolling motor.
- 2 Su un telecomando già associato, selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo remoto** > **Aggiungi telecomando extra**.
Il pannello dello schermo del trolling motor si illumina di blu quando è pronto per l'associazione.
- 3 Avvicinare il telecomando aggiuntivo a meno di 1 m (3 piedi) di distanza dal pannello dello schermo del trolling motor.
- 4 Accendere il telecomando aggiuntivo.
- 5 Sul telecomando aggiuntivo, selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo remoto** > **Associazione** > **Inizio**.
 sul pannello dello schermo del trolling motor si illumina di verde quando la connessione viene stabilita correttamente. Dispositivo trovato viene visualizzato sul telecomando inizialmente associato, mentre Connesso viene visualizzato sul telecomando aggiuntivo.

Pedale

NOTA: il pedale è un accessorio opzionale venduto separatamente.

È possibile utilizzare il pedale per far funzionare il motore elettrico.

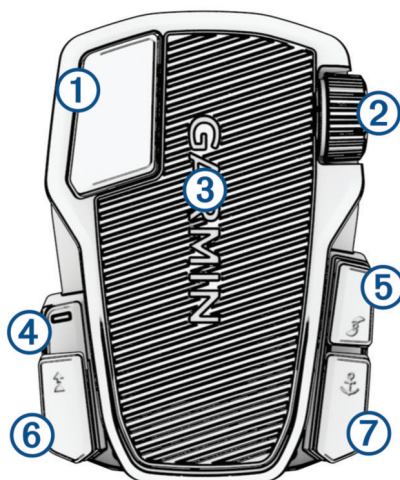


①	Controllo momentaneo dell'elica	Tenere premuto per accendere l'elica alla velocità impostata. Rilasciare per arrestare l'elica.
②	Rotella della velocità	Girare la rotella in direzione opposta a se stessi per aumentare la velocità dell'elica o del cruise control. Girare la rotella verso di sé per ridurre la velocità dell'elica o del cruise control. NOTA: la rotella della velocità non è attiva quando è attivato il punto di ormeggio.
③	Sterzare con il pedale	Premere il pedale con la punta del piede per ruotare il motore in senso orario. Premere il pedale con il tallone per ruotare il motore in senso antiorario. NOTA: quando si attiva il punto di ormeggio o il mantenimento della direzione oppure si sta seguendo una rotta, premere il pedale o un tasto per riprendere il controllo manuale alla velocità dell'elica precedente.
④	LED di stato	Indica lo stato del pedale (<i>Indicatore di stato, pagina 14</i>).
⑤	Controllo continuo dell'elica	Premere per accendere e spegnere l'elica (<i>Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14</i>).
⑥	Mantenimento direzione	Premere per impostare e mantenere la direzione corrente (<i>Mantenimento della direzione, pagina 16</i>). Premere per disattivare il mantenimento direzione, arrestare l'elica e riprendere il controllo manuale. SUGGERIMENTO: è possibile disattivare questa funzione premendo il pulsante di mantenimento della direzione 6 volte in rapida successione.
⑦	Punto di ormeggio	Premere per attivare il punto di ormeggio. Il punto di ormeggio utilizza il motore elettrico per mantenere la posizione (<i>Mantenimento della posizione, pagina 18</i>). Premere per disattivare il punto di ormeggio e tornare alla modalità di virata precedente.

Installazione delle batterie





Il pedale può funzionare con due batterie alcaline AA, NiMH o al litio (non incluse). Per ottenere risultati ottimali, utilizzare batterie al litio.

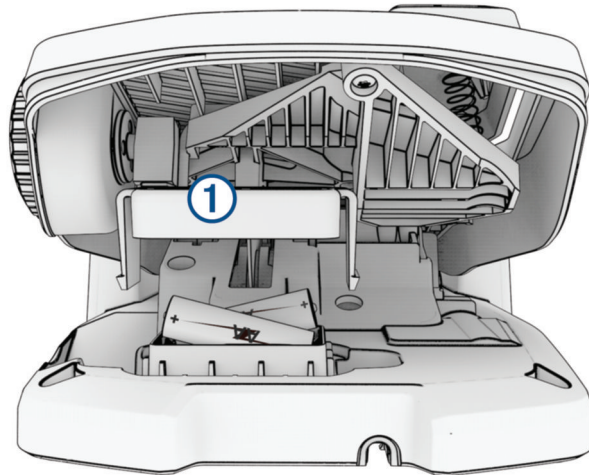- 1 Sollevare il più possibile la parte anteriore del pedale.
- 2 Stringere i lati del coperchio della batteria ① e tirarlo verso l'alto per rimuoverlo.




- 3 Inserire due batterie AA rispettando la polarità.
- 4 Posizionare il coperchio sulle batterie e spingerlo verso il basso finché entrambi i lati non scattano in posizione.

Associazione del pedale

- 1 Quindi accendere il trolling motor.
- 2 Sul pannello dello schermo del trolling motor, premere tre volte  per attivare la modalità di associazione.  sul pannello dello schermo del trolling motor si illumina di blu durante la ricerca di una connessione.
- 3 Portare il pedale a una distanza di massimo 1 m (3 piedi) dal pannello dello schermo del trolling motor.
- 4 Collegare il pedale all'alimentazione utilizzando il cavo di alimentazione oppure inserire le batterie per accenderlo.
- 5 Entro 30 secondi dall'accensione del pedale, tenere premuto  finché il LED di stato non si illumina di blu.
- 6 Rilasciare .

Il LED di stato sul pedale diventa blu durante la ricerca di una connessione, quindi si spegne quando l'associazione con il trolling motor viene effettuata correttamente.

 sul pannello dello schermo del trolling motor diventa verde quando la connessione viene stabilita correttamente.


Indicatore di stato

Il LED sul pedale ne indica lo stato.


Si illumina in verde	Il pedale si sta accendendo.
Si illumina e lampeggia in blu.	È in corso l'associazione del pedale. Il LED si spegne quando avviene il collegamento al trolling motor o quando il processo di associazione va in timeout senza che sia avvenuto il collegamento.
Lampeggia in verde quando si preme un pulsante	Il pedale è collegato al trolling motor e invia il comando del pulsante premuto.
Lampeggia in rosso quando si preme un pulsante	Il pedale non è collegato al trolling motor.
Spento	Il LED si spegne quando il pedale è connesso al trolling motor e non invia comandi, prolungando la durata della batteria.

Disattivare la funzione di mantenimento direzione sul pedale

Per evitare di attivarla accidentalmente, è possibile disattivare la funzione di mantenimento direzione sul pedale.

- 1 Accertarsi che il pedale sia alimentato.
- 2 Sul pedale, premere rapidamente  6 volte.

Il LED di stato diventa verde per 1 secondo per indicare che la funzione di mantenimento della direzione è disattivata sul pedale.

SUGGERIMENTO: per attivare nuovamente il mantenimento della direzione, premere rapidamente  6 volte. Il LED di stato diventa verde per 1 secondo per indicare che la funzione di mantenimento della direzione è attivata sul pedale.

Funzionamento

È possibile utilizzare il telecomando, il pedale, un chartplotter Garmin compatibile o un dispositivo indossabile Garmin compatibile, come Garmin quatix® 7, o qualsiasi combinazione di questi dispositivi per utilizzare il trolling motor.

NOTA: il pedale è un accessorio opzionale venduto separatamente.

In generale, la maggior parte delle istruzioni fornite per il telecomando si applica anche a un chartplotter collegato. Per istruzioni specifiche sul chartplotter, consultare il Manuale Utente più recente dello stesso.

NOTA: alcune funzioni disponibili quando si utilizza il telecomando e il chartplotter non sono disponibili quando si utilizza solo il pedale.

Attivazione e disattivazione dell'elica



AVVERTENZA

Non utilizzare il motore in aree in cui sono presenti persone in acqua che potrebbero entrare a contatto con le parti in movimento del motore.

Non accendere il motore quando l'elica è fuori dall'acqua. Il contatto con l'elica rotante può provocare gravi lesioni.


- 1 Se necessario, dislocare il trolling motor (*Dislocare il motore dalla posizione di riposo, pagina 2*).

NOTA: l'elica non può essere attivata quando il trolling motor è in posizione di riposo.



- 2 Sul telecomando o sul pedale, premere  per attivare l'elica.
- 3 Premere  per arrestare l'elica.

Regolare la velocità del trolling motor

È possibile regolare la velocità del trolling motor utilizzando il telecomando o il pedale.

1 Se necessario, premere  sul telecomando o virare con il pedale per accedere alla modalità manuale.

2 Selezionare un'opzione:


- Sul telecomando, premere  e  per aumentare o ridurre la velocità del motore.
- Sul pedale, ruotare la ruota del sensore di velocità allontanandola da sé e avvicinandola verso di sé per aumentare e ridurre la velocità del motore.

Il campo PROP sul telecomando indica graficamente la velocità dell'elica (*Pannello dello schermo del trolling motor, pagina 4*).

3 Se necessario, attivare l'elica (*Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14*).


La velocità dell'elica selezionata viene mantenuta se l'elica è disattivata o se si avvia un'altra funzione del motore, ad esempio cruise control o punto di ormeggio.

Attivazione della velocità massima

1 Sul telecomando, premere due volte .

La velocità dell'elica del trolling motor arriva rapidamente al valore massimo.

2 Premere  per tornare alla velocità dell'elica precedente.

SUGGERIMENTO: a velocità massima, è possibile premere  sul telecomando per diminuire lentamente la velocità dell'elica.

Mantenere la velocità

Prima di poter utilizzare la funzione cruise control, è necessario calibrare il trolling motor (*Calibrazione del motore elettrico, pagina 6*).

La funzione cruise control è una funzione dell'autopilota che imposta e mantiene una velocità specifica rispetto al fondo, adeguandosi automaticamente alle variazioni della corrente e del vento.

NOTA: è possibile attivare la funzione cruise control solo dal telecomando, ma è possibile controllare la velocità e la direzione sia dal telecomando che dal pedale.


1 Sul telecomando, premere .

La funzione cruise control è abilitata alla velocità attuale.

2 Utilizzando il telecomando o il pedale, regolare la velocità secondo necessità.

3 Utilizzando il telecomando o il pedale, regolare la direzione secondo necessità.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare la funzione cruise control per impostare la velocità durante l'utilizzo della funzione di mantenimento direzione (*Mantenimento della direzione, pagina 16*) o quando si segue una rotta (*Navigazione di una rotta, pagina 20*).

Per disattivare la funzione cruise control e disattivare l'elica, è necessario premere .

Virata

Virata manuale del trolling motor

La modalità manuale è la modalità operativa predefinita del trolling motor. In modalità manuale, è possibile regolare la direzione e la velocità del trolling motor in base alle necessità.

NOTA: per impostazione predefinita, il trolling motor è in modalità manuale quando viene acceso.

1 Se necessario, sul telecomando, selezionare .

2 Selezionare un'azione:

- Utilizzando il telecomando, premere  e  per virare.


NOTA: è inoltre possibile utilizzare i controlli tramite gesti per virare l'imbarcazione manualmente utilizzando il telecomando (*Uso dei controlli tramite gesti per sterzare, pagina 18*).



- Utilizzando il pedale, premere con le dita dei piedi e con il tallone per virare.



Mantenimento della direzione

Prima di poter utilizzare la funzione di mantenimento della direzione, è necessario calibrare il trolling motor (*Calibrazione del motore elettrico, pagina 6*).

Il mantenimento della direzione è una funzione dell'autopilota che consente di impostare e mantenere la direzione corrente dell'imbarcazione. È possibile impostare il comportamento della funzione di mantenimento della direzione quando si tiene conto della deriva (*Modifica del comportamento Mantenimento direzione, pagina 17*).


- 1 Timonare l'imbarcazione nella direzione desiderata.
- 2 Sul telecomando o sul pedale, selezionare .


NOTA: è possibile regolare la direzione da mantenere premendo  e  oppure utilizzando i controlli tramite gesti (*Uso dei controlli tramite gesti per regolare il mantenimento direzione, pagina 18*).

Per disattivare la funzione di mantenimento della direzione e tornare alla modalità manuale, è necessario selezionare   oppure premere il pedale.


Modifica del comportamento Mantenimento direzione

È possibile modificare il modo in cui la funzione di mantenimento della direzione mantiene la direzione dell'imbarcazione quando questa è interessata da vento o corrente.

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Trolling motor** > **Mantenimento direzione**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per mantenere l'imbarcazione puntata nella stessa direzione indipendentemente dalla deriva, selezionare **Allineamento imbarcazione**.

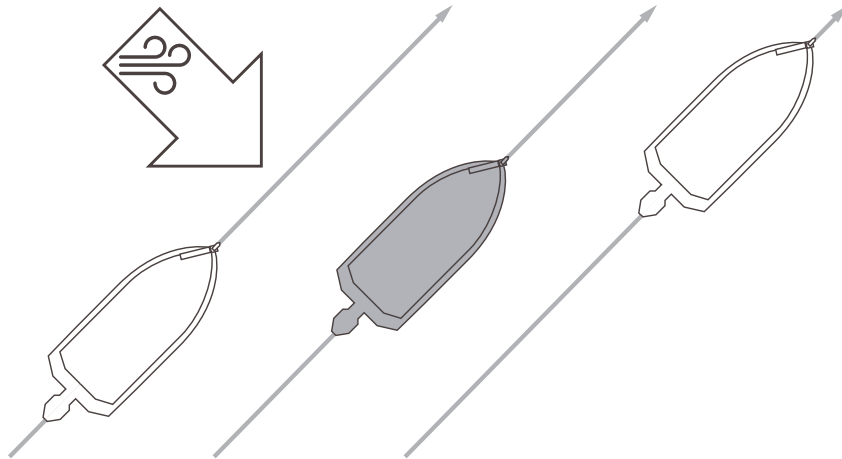


- Per mantenere l'imbarcazione puntata nella stessa direzione tenendo conto della deriva, selezionare **Vai a**.

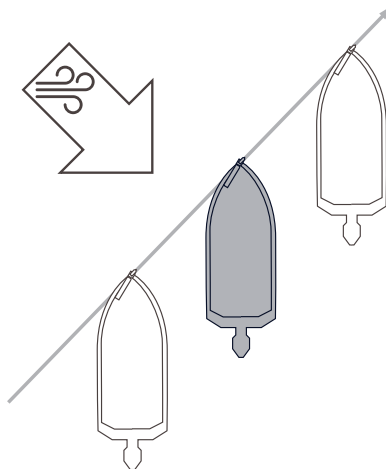


Mantenimento della posizione

Prima di poter utilizzare la funzione del punto di ormeggio, è necessario calibrare il trolling motor ([Calibrazione del motore elettrico, pagina 6](#)).

Il punto di ormeggio è una funzione dell'autopilota che utilizza il GPS per impostare e mantenere la posizione utilizzando il trolling motor, come se fosse stato utilizzato un ormeggio fisico.

- 1 Se necessario, condurre l'imbarcazione verso una posizione in cui si desidera impostare il punto di ormeggio.
- 2 Sul telecomando o sul pedale, selezionare .

NOTA: è possibile regolare la posizione del punto di ormeggio a una distanza di 1,5 m (5 piedi) premendo un tasto freccia sul telecomando oppure tramite i gesti ([Uso dei controlli tramite gesti per regolare la posizione mantenuta, pagina 18](#)).




Per disattivare il punto di ormeggio, è possibile premere nuovamente  o virare con il pedale.

Controlli tramite gesti

È possibile puntare o muovere il telecomando per interagire con il trolling motor. È necessario calibrare la bussola nel trolling motor ([Calibrazione del motore elettrico, pagina 6](#)) e la bussola nel telecomando ([Calibrazione del telecomando, pagina 11](#)) prima di poter utilizzare i controlli tramite gesti.



Uso dei controlli tramite gesti per sterzare

È possibile sterzare il motore puntando il telecomando.

- 1 Se necessario, attivare l'elica ([Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14](#)).
- 2 Tenere premuto .
- 3 Tenendo premuto , puntare il telecomando a sinistra o a destra per ruotare il timone a sinistra o a dritta.
- 4 Rilasciare  per arrestare la rotazione.



Uso dei controlli tramite gesti per regolare il mantenimento direzione

È possibile spostare il telecomando per regolare il mantenimento direzione ([Mantenimento della direzione, pagina 16](#)).

- 1 Se necessario, attivare l'elica ([Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14](#)).
- 2 Tenere premuto .
- 3 Puntare il telecomando verso il punto in cui si desidera regolare il mantenimento direzione.
- 4 Rilasciare  per impostare la direzione.

Uso dei controlli tramite gesti per regolare la posizione mantenuta

È possibile spostare il telecomando per regolare la posizione quando si utilizza la funzione del punto di ormeggio ([Mantenimento della posizione, pagina 18](#)).

- 1 Tenere premuto .
- 2 Puntare il telecomando nella direzione in cui si desidera spostare la posizione.
La posizione si trova a 1,5 m (5 piedi) nella direzione di puntamento.
- 3 Rilasciare .
- 4 Ripetere questa procedura fino a raggiungere la posizione desiderata.

Waypoint

I waypoint vengono utilizzati per contrassegnare le posizioni in modo da potervi tornare in seguito.


Quando si collega il trolling motor a un chartplotter, i waypoint memorizzati sul chartplotter vengono sincronizzati con quelli memorizzati sul trolling motor. L'aggiunta, l'eliminazione o la modifica dei waypoint su un chartplotter viene applicata automaticamente ai waypoint memorizzati sul trolling motor. L'aggiunta o la modifica dei waypoint sul trolling motor viene applicata ai waypoint memorizzati sul chartplotter.

NOTA: l'eliminazione dei waypoint, il ripristino delle impostazioni predefinite o la cancellazione dei dati dell'utente dal telecomando non influisce sui waypoint del chartplotter.


È possibile salvare fino a 5000 waypoint.

Creazione di un waypoint


È possibile salvare la posizione corrente come waypoint.

- 1 Se necessario, condurre l'imbarcazione a una posizione che si desidera salvare come waypoint.
- 2 Sul telecomando, premere .


Navigazione verso un waypoint

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Waypoint**.
Viene visualizzato un elenco dei dieci waypoint più vicini.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **Naviga verso**.
- 4 Accendere l'elica ([Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14](#)).
Il trolling motor raggiunge la posizione del waypoint ([Navigazione, pagina 22](#)).


Visualizzazione dei dettagli del waypoint

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Waypoint**.
Viene visualizzato un elenco dei dieci waypoint più vicini.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **Leggi**.

Modifica del nome di un waypoint

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Waypoint**.
Viene visualizzato un elenco dei dieci waypoint più vicini.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **Modifica**.
- 4 Inserire un altro nome per il waypoint.

Eliminazione di un waypoint

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Waypoint**.
Viene visualizzato un elenco dei dieci waypoint più vicini.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare **Elimina**.

Rotte

Un percorso è una sequenza di posizioni che conduce alla destinazione finale.

Quando si collega il trolling motor a un chartplotter, le rotte memorizzate sul chartplotter vengono sincronizzate con quelle memorizzate sul trolling motor. L'eliminazione o la modifica delle rotte su un dispositivo viene applicata automaticamente alle rotte memorizzate sull'altro dispositivo. È possibile creare rotte solo sul chartplotter.

È possibile salvare fino a 100 rotte.

Navigazione di una rotta

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Percorsi**.

Viene visualizzato un elenco delle dieci rotte più vicine.

- 2 Selezionare una rotta.

- 3 Selezionare **Naviga verso**.

- 4 Selezionare un'opzione:

- Per seguire la rotta dal punto di partenza, selezionare **Inoltra**.
- Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, selezionare **Ordine inverso**.
- Per spostarsi dalla posizione corrente all'inizio della rotta, quindi navigare lungo la rotta, selezionare **Dall'inizio**.

- 5 Attivare l'elica (*Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14*).

Il motore elettrico resta azionato lungo la rotta nella direzione scelta (*Navigazione, pagina 22*).

Quando ci si avvicina alla fine della rotta, per impostazione predefinita, il motore elettrico passa alla funzione di blocco ancora e mantiene la posizione fino alla fine della rotta. È possibile modificare questo comportamento nelle impostazioni (*Impostazioni del trolling motor, pagina 23*).

Visualizzazione dei dettagli di una rotta

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Percorsi**.

Viene visualizzato un elenco delle dieci rotte più vicine.

- 2 Selezionare una rotta.

- 3 Selezionare **Leggi**.

Modifica del nome di una rotta

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Percorsi**.

Viene visualizzato un elenco delle dieci rotte più vicine.

- 2 Selezionare una rotta.

- 3 Selezionare **Modifica**.

- 4 Inserire il nuovo nome della rotta.

Eliminazione di una rotta

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Percorsi**.

Viene visualizzato un elenco delle dieci rotte più vicine.

- 2 Selezionare una rotta.

- 3 Selezionare **Elimina**.

Tracce

La traccia è la registrazione della rotta seguita dall'imbarcazione. La traccia in corso di registrazione viene definita traccia attiva ed è possibile salvarla. È possibile salvare fino a 50 tracce.

Quando si collega il trolling motor a un chartplotter, la traccia attiva e le tracce salvate memorizzate sul chartplotter vengono sincronizzate con la traccia attiva e le tracce salvate memorizzate sul trolling motor. L'aggiunta, l'eliminazione o la modifica delle tracce attive e salvate su un dispositivo viene applicata automaticamente alle tracce attive e salvate sull'altro dispositivo.

Salvare la traccia attiva

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva. È possibile salvare la traccia attiva e utilizzarla in un secondo momento.

È possibile salvare fino a 50 tracce sul trolling motor.

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Tracce** > **Salva traccia attiva**.

La traccia attiva viene salvata con la data corrente come nome.

- 2 Cambiare il nome della traccia salvata (opzionale).

Cancellare la traccia attiva

Selezionare  > **Tracce** > **Cancella traccia attiva**.

La memoria delle tracce viene cancellata e la registrazione della traccia attiva prosegue.

Navigazione verso l'inizio di una traccia attiva

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva. È possibile tornare dalla posizione corrente al punto di partenza della traccia attiva seguendo la rotta effettuata.

- 1 Selezionare  > **Tracce** > **Marcia indietro**.

- 2 Accendere l'elica ([Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14](#)).

Il trolling motor torna al punto di partenza della traccia attiva seguendo la rotta percorsa ([Navigazione, pagina 22](#)).

Navigazione lungo una traccia salvata

- 1 Selezionare  > **Tracce** > **Tracce salvate**.

Viene visualizzato un elenco delle dieci tracce salvate più vicine.

- 2 Selezionare una traccia salvata.

- 3 Selezionare **Naviga verso**.

- 4 Selezionare un'opzione:

- Per navigare sulla traccia salvata dall'inizio alla fine, selezionare **Inoltra**.
- Per navigare sulla traccia salvata dalla fine all'inizio, selezionare **Ordine inverso**.

- 5 Accendere l'elica ([Attivazione e disattivazione dell'elica, pagina 14](#)).

Il trolling motor resta azionato lungo la traccia salvata nella direzione scelta ([Navigazione, pagina 22](#)).

Visualizzazione dei dettagli di una traccia salvata

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Tracce** > **Tracce salvate**.

Viene visualizzato un elenco delle dieci tracce salvate più vicine.

- 2 Selezionare una traccia salvata.

- 3 Selezionare **Leggi**.

Modifica del nome di una traccia salvata

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Tracce** > **Tracce salvate**.


Viene visualizzato un elenco delle dieci tracce salvate più vicine.

- 2 Selezionare una traccia salvata.

- 3 Selezionare **Modifica**.

- 4 Inserire un nuovo nome per la traccia salvata.

Eliminare una traccia salvata

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Tracce** > **Tracce salvate**.
Viene visualizzato un elenco delle dieci tracce salvate più vicine.
- 2 Selezionare una traccia salvata.
- 3 Selezionare **Elimina**.

Navigazione

Prima di navigare, è necessario calibrare il trolling motor (*Calibrazione del motore elettrico, pagina 6*).

Il trolling motor utilizza il GPS per indirizzare l'imbarcazione verso un waypoint o per seguire una rotta o una traccia.



- 1 Sul telecomando, selezionare un'opzione:
 - Iniziare la navigazione verso un waypoint salvato (*Navigazione verso un waypoint, pagina 19*).
 - Iniziare la navigazione su una rotta salvata (*Navigazione di una rotta, pagina 20*).
 - Iniziare a ritracciare la traccia attiva (*Navigazione verso l'inizio di una traccia attiva, pagina 21*).
 - Iniziare a navigare lungo una traccia salvata (*Navigazione lungo una traccia salvata, pagina 21*).

NOTA: è inoltre possibile utilizzare il trolling motor per seguire i percorsi di rotta automatica quando si avvia la navigazione da un chartplotter collegato. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del chartplotter.



La Navigazione viene visualizzata sullo schermo del telecomando e il trolling motor indirizza automaticamente l'imbarcazione verso la destinazione.

- 2 Regolare la velocità come si desidera.

Sospensione e ripresa della navigazione

- 1 Durante la navigazione, sul telecomando, selezionare un'opzione:
 - Per sospendere la navigazione continuando nella stessa direzione alla stessa velocità, selezionare  > **Standby**.
 - Per sospendere la navigazione e impostare il punto di ormeggio, selezionare 

La navigazione si arresta e il trolling motor torna alla modalità manuale o mantiene la posizione nel punto di ormeggio.

- 2 Selezionare  > **Segui rotta** o premere  per riprendere la navigazione.
- 3 Se necessario, avviare l'elica.

Interruzione della navigazione

Selezionare  > **Stop nav..**

La navigazione si arresta e il trolling motor torna alla modalità manuale.

Impostazioni

Impostazioni del trolling motor

Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Trolling motor**.

Wi-Fi: consente di impostare le preferenze della rete wireless per il trolling motor (*Impostazioni della rete wireless, pagina 23*).

Calibra: consente di calibrare la bussola del trolling motor (*Calibrazione del motore elettrico, pagina 6*) e di impostare l'offset prua del trolling motor (*Impostazione dell'offset della prua, pagina 6*).

Unità: consente di impostare le unità di misura.

Batteria: modifica l'aspetto dell'indicatore della batteria del trolling motor da un'icona a un valore numerico.

Lato di stivaggio elica: consente di impostare il lato del trolling motor verso il quale deve ruotare l'elica quando viene riposto in stiva. Tale accorgimento è utile in caso di stivaggio di altri elementi vicino all'elica. Tale accorgimento può inoltre essere necessario se viene installato un trasduttore LiveScope™ sul trolling motor.

Accensione auto attivata: consente di accendere il trolling motor quando si collega l'alimentazione al sistema.

Mantenimento direzione: consente di impostare il comportamento della funzione di mantenimento direzione (*Modifica del comportamento Mantenimento direzione, pagina 17*).

Arrivo navigazione: consente di impostare il comportamento del trolling motor quando si raggiunge la fine di una rotta. Con l'impostazione Punto di ormeggio, il trolling motor mantiene la posizione utilizzando la funzione di blocco dell'ancoraggio quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta. Con l'impostazione Manuale, l'elica si spegne quando l'imbarcazione raggiunge la fine della rotta.

ATTENZIONE

Quando si utilizza l'impostazione Manuale per l'opzione Arrivo navigazione, occorre prepararsi a prendere il controllo dell'imbarcazione.

Guadagno ancora: consente di impostare la risposta del trolling motor in modalità punto di ormeggio. Se è necessario avere il trolling motor più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il motore si muove troppo, diminuire il valore.

Guadagno navigazione: consente di impostare la risposta del trolling motor durante la navigazione. Se è necessario avere il trolling motor più reattivo e muoverlo più rapidamente, aumentare il valore. Se il motore si muove troppo, diminuire il valore.

Cancella dati utente: consente di eliminare tutti i waypoint, le rotte, le tracce e la traccia attiva salvati.

NOTA: se si è collegati a un chartplotter, selezionando questa opzione vengono cancellati i dati dell'utente dal trolling motor e dal chartplotter collegato.

Ripristina predefiniti: consente di ripristinare le impostazioni del trolling motor ai valori predefiniti.

Impostazioni della rete wireless

Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Trolling motor** > **Wi-Fi**.

NOTA: nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il modo Wi-Fi® attivo.

Modo: consente di impostare il modo Wi-Fi. È possibile disattivare la tecnologia Wi-Fi, connettersi alla rete di un chartplotter o creare un punto di accesso wireless per utilizzare l'app ActiveCaptain® (*Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 25*).

Impostazione > Nome: consente di impostare il nome dell'access point wireless sul trolling motor (solo in modalità ActiveCaptain).

Impostazione > Password: consente di impostare la password per l'access point wireless sul trolling motor (solo in modalità ActiveCaptain).

Impostazioni del telecomando

Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo remoto**.

Retroilluminazione: consente di regolare le impostazioni di retroilluminazione. (*Impostazioni di retroilluminazione, pagina 24*)

Segnale acustico: consente di impostare l'attivazione del beeper per pressione di tasti e per allarmi.

Spegnimento automatico: consente di impostare l'intervallo di tempo prima che il telecomando si disattivi automaticamente.

Calibra: consente di calibrare il telecomando per le funzioni di controllo gestuale (*Calibrazione del telecomando, pagina 11*).

Associazione: consente di associare il telecomando al trolling motor (*Associazione del telecomando, pagina 11*).

Lingua: consente di impostare la lingua del testo visualizzato.

Ripristina predefiniti: consente di ripristinare le impostazioni predefinite del telecomando. Questa opzione ripristina le impostazioni di configurazione predefinite sul telecomando, ma non vengono rimossi i dati utente salvati.

Impostazioni di retroilluminazione

Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Controllo remoto** > **Retroilluminazione**.

Tasti: consente di impostare la retroilluminazione da attivare quando si preme un tasto.

Allarmi: consente di impostare la retroilluminazione da attivare quando viene emesso un allarme acustico sul telecomando.

Timeout: consente di impostare l'intervallo di tempo prima che la retroilluminazione venga disattivata.

Luminosità: consente di impostare il livello di luminosità della retroilluminazione.


Esigenze e pianificazione della manutenzione

AVVISO

Dopo aver utilizzato il motore in acqua di mare o in acqua salmastra, è necessario risciacquare l'intero motore con acqua dolce e applicare uno spray al silicone a base d'acqua utilizzando un panno soffice. Evitare di spruzzare getti d'acqua sul cappuccio sulla parte superiore della staffa durante il risciacquo del motore.

Per mantenere la garanzia, è necessario eseguire una serie di attività di manutenzione ordinaria durante la preparazione del motore per la stagione. Se si utilizza o si trasporta il motore in acqua salata o in ambienti asciutti e polverosi (viaggiando su strade sterrate, per esempio), è necessario eseguire queste operazioni più spesso durante la stagione.

Per le procedure dettagliate e informazioni su assistenza e parti di ricambio, visitare la pagina garmin.com/manuals/force_kraken_trolling_motor per scaricare il manuale di manutenzione *Trolling Motor Force Kraken*.

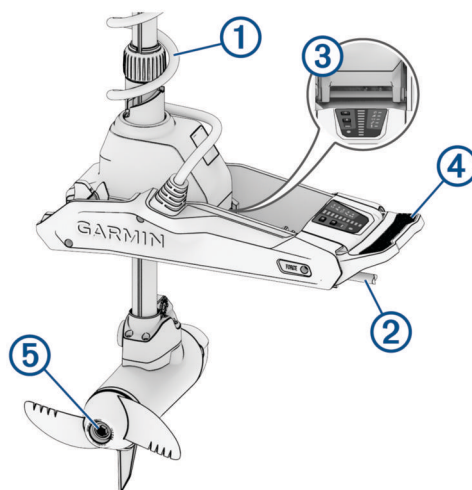


- Esaminare il cavo della bobina ① per verificare che non sia usurato e sostituirlo se necessario.
- Controllare e pulire i cavi di alimentazione ②.
- Lubrificare la cerniera ③ con grasso marino.
- Pulire e lubrificare il pedale del dispositivo di chiusura di stivaggio ④ e la barra del dispositivo di chiusura.
- Pulire o sostituire gli anodi ⑤ nel motore di trasmissione dell'elica .
- Rimuovere dall'elica lenze e altri ostacoli impigliati.

Informazioni sul motore

Introduzione all'app ActiveCaptain

È possibile collegare un dispositivo mobile al trolling motor utilizzando l'app ActiveCaptain. L'app consente di interagire in modo rapido e semplice con il trolling motor e di aggiornare il software del dispositivo.

- 1 Sul telecomando, selezionare  > **Impostazioni** > **Trolling motor** > **Wi-Fi** > **Modo** > **ActiveCaptain** > **Impostazione**.
- 2 Inserire il nome e la password della rete.
- 3 Dall'app store sul dispositivo mobile, installare e aprire l'app ActiveCaptain.
- 4 Avvicinare il dispositivo mobile al trolling motor.
- 5 Nelle impostazioni del dispositivo mobile, aprire la pagina delle connessioni Wi-Fi e collegarsi al trolling motor utilizzando il nome e la password inseriti nel passaggio precedente.

Aggiornamento software con l'app ActiveCaptain

L'aggiornamento del software del trolling motor aggiorna anche il software in tutte le periferiche collegate, come il pedale e il telecomando.

È possibile visitare il sito garmin.com/videos/trolling_motor_update/ e guardare un video di assistenza per il processo di aggiornamento del software.

AVVISO

Gli aggiornamenti possono richiedere il download sull'app di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download dei dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

Il processo di installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

NOTA: per aggiornare il trolling motor, è necessario connettere il dispositivo mobile a una rete Wi-Fi dedicata sul trolling motor e utilizzare l'app ActiveCaptain. Non è possibile aggiornare il trolling motor utilizzando un chartplotter.

1 Se necessario, configurare il motore elettrico per l'utilizzo con l'app ActiveCaptain (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 25).

2 Connettere il dispositivo mobile alla rete Wi-Fi dedicata sul trolling motor.

La connessione alla rete Wi-Fi dedicata sul trolling motor fornisce all'app le informazioni necessarie per scaricare i file di aggiornamento appropriati.

3 Aprire l'app ActiveCaptain.

4 Disconnettere il dispositivo mobile dalla rete Wi-Fi dedicata sul trolling motor.

5 Connettere il dispositivo mobile a Internet

6 Nell'app ActiveCaptain, selezionare **I miei dispositivi per la nautica > Scarica**.

NOTA: l'opzione per scaricare un aggiornamento viene visualizzata solo se è disponibile un aggiornamento software per il dispositivo in uso.

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo mobile.

7 Riconnettere il dispositivo mobile alla rete Wi-Fi dedicata sul trolling motor.


L'aggiornamento viene quindi trasferito al trolling motor. Per completare l'aggiornamento sono necessari fino a 30 minuti.

8 Al termine del trasferimento dell'aggiornamento sul trolling motor, spegnere quest'ultimo.

9 Quindi accendere il trolling motor.

Dopo circa 30 secondi, le spie della velocità sul display del motore lampeggiano per indicare che il software è in fase di aggiornamento.


10 Verificare che il telecomando sia acceso e connesso.

Al termine dell'aggiornamento del software sul trolling motor, se è disponibile un aggiornamento per il telecomando, le spie della velocità lampeggiano e sul telecomando inizia un conto alla rovescia. Al termine del conto alla rovescia, il telecomando visualizza  durante il completamento del processo di aggiornamento. Per completare l'aggiornamento sono necessari fino a 5 minuti.

11 Verificare che il pedale sia acceso e connesso.


Una volta completato l'aggiornamento del software sul trolling motor, se è disponibile un aggiornamento per il pedale, la spia sul pedale si illumina in viola mentre completa il processo di aggiornamento. Quando la spia si spegne, l'aggiornamento è completato.

Dimensioni a riposo

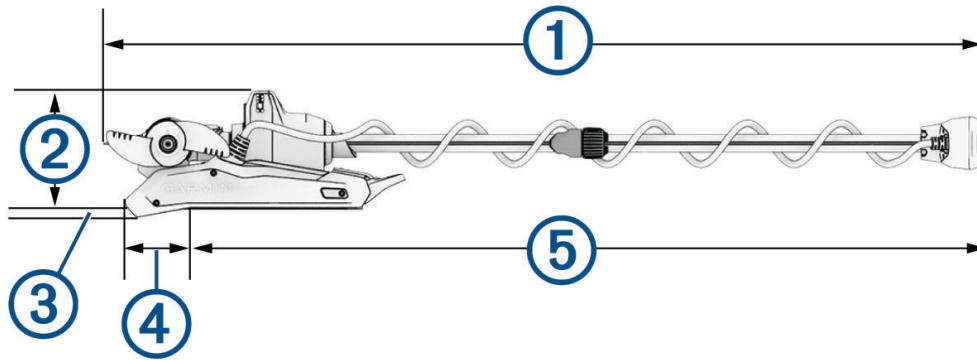


Elemento	Modello da 63 poll.	Modello da 75 poll.	Modello da 90 poll.
① lunghezza complessiva	194,1 cm (76 ⁷ / ₁₆ poll.)	224,8 cm (88 ¹ / ₂ poll.)	262,68 cm (103 ³ / ₈ poll.)
② altezza del supporto	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ poll.)	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ poll.)	26,2 cm (10 ⁵ / ₁₆ poll.)
③ altezza sporgenza	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ poll.)	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ poll.)	1,7 cm (1 ¹ / ₁₆ poll.)
④ lunghezza minima della sporgenza	20,7 cm (8 ¹ / ₈ poll.)	20,7 cm (8 ¹ / ₈ poll.)	20,7 cm (8 ¹ / ₈ poll.)
⑤ lunghezza massima sull'imbarcazione	168,3 cm (66 ¹ / ₄ poll.)	206,4 cm (81 ¹ / ₄ poll.)	236,88 cm (93 ¹ / ₄ poll.)

Dimensioni in dislocamento

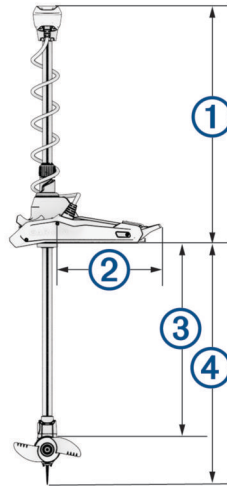

Elemento	Modello da 63 poll.	Modello da 75 poll.	Modello da 90 poll.
① altezza minima	48,6 cm (19 1/8 poll.)	48,6 cm (19 1/8 poll.)	48,6 cm (19 1/8 poll.)
② lunghezza del supporto sul ponte	46 cm (18 1/8 poll.)	46 cm (18 1/8 poll.)	46 cm (18 1/8 poll.)
③ profondità massima dell'elica	126 cm (49 5/8 poll.)	156,5 cm (61 5/8 poll.)	194,6 cm (76 5/8 poll.)
④ distanza massima dal supporto alla punta dello skeg	145 cm (57 1/4 poll.)	175,9 cm (69 1/8 poll.)	213,7 cm (84 1/8 poll.)

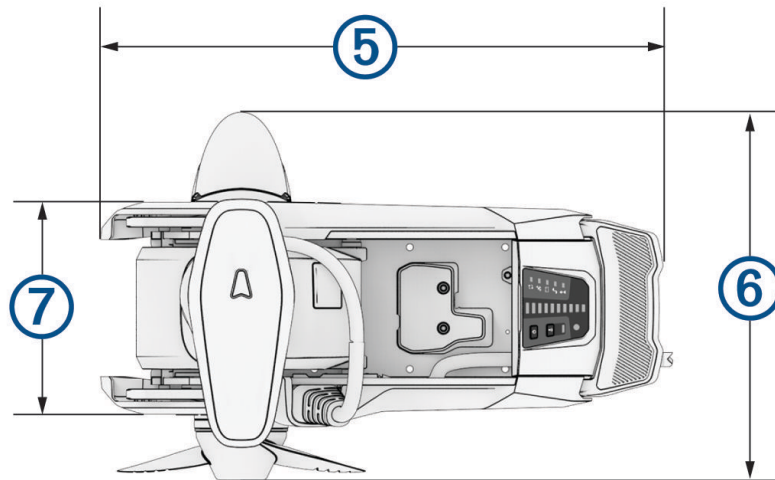

Elemento	Tutti i modelli
⑤ lunghezza del supporto	61,2 cm (24 ¹ / ₈ poll.)
⑥ lunghezza della testa del motore	Con trasduttore: 42,7 cm (16 ¹³ / ₁₆ poll.) Senza trasduttore: 41,2 cm (16 ¹ / ₄ poll.)
⑦ larghezza del supporto	24,6 cm (9 ¹¹ / ₁₆ poll.)

Registrazione del dispositivo

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Eseguire la registrazione con l'app ActiveCaptain.
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

Caratteristiche tecniche

Motore elettrico

Peso (motore, supporto e cavi)	Modello da 63 poll. bianco: 24 kg (53 libbre) Modello da 63 poll. nero: 24,5 kg (54 libbre) Modello da 75 poll. bianco: 24,5 kg (54 libbre) Modello da 75 poll. nero: 25,4 kg (56 libbre) Modello da 90 poll. bianco: 25 kg (55 libbre)
Peso (stabilizzatore)	0,66 kg (1,45 libbre)
Temperatura operativa	Da -5 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Materiale	Supporto e alloggiamento motore: alluminio Cappuccio albero, pannello dello schermo e pannelli laterali: plastica Albero motore: vetroresina
Classificazione di impermeabilità	Cappuccio albero: IEC 60529 IPX5 ² Alloggiamento del motore dello sterzo: IEC 60529 IPX7 ³ Alloggiamento del pannello dello schermo: IEC 60529 IPX7 ³ Alloggiamento del motore di trasmissione dell'elica: IEC 60529 IPX8 ⁴
Distanza di sicurezza dalla bussola	61 cm (2 piedi)
Lunghezza del cavo di alimentazione	Modello da 63 poll. bianco: 0,9 m (3 piedi) Modello da 63 poll. nero: 1,2 m (4 piedi) Modello da 75 poll.: 1,2 m (4 piedi) Modello da 90 poll.: 1,2 m (4 piedi)
Tensione di ingresso	Da 20 a 45 V cc
Amperaggio ingresso	60 A continua
Interruttore/sezionatore (non incluso)	42 V cc o superiore, adatto a 60 A continua NOTA: è possibile proteggere il sistema utilizzando un interruttore più grande, non superiore a 90 A, se si lavora a temperature elevate o se si condivide il circuito con altri dispositivi. È necessario verificare che il cablaggio dell'imbarcazione soddisfi gli standard di cablaggio marino utilizzando un interruttore più grande prima di cambiarlo.
Consumo energetico a 36 V CC 60 A	Spento: 72 mW Potenza massima: 2160 W
Frequenza radio	2,4 GHz a 17,4 dBm max

² Il componente resiste agli spruzzi d'acqua provenienti da qualsiasi direzione (come la pioggia).

³ Il componente resiste all'immersione accidentale in acqua fino a 1 m per 30 min.

⁴ Il componente resiste all'immersione continua in acqua fino a 3 m di profondità.

Informazioni sulla spinta del motore e sull'assorbimento di corrente

È possibile fare riferimento a queste tabelle per comprendere la relazione tra il livello dell'acceleratore, la potenza di uscita e il consumo di corrente del motore. Questi valori presuppongono che si stia utilizzando un'elica ad alta efficienza Garmin ufficiale, in acque relativamente calme, con il motore sufficientemente dislocato in profondità da non ventilare e con tolleranze di ± 7 N (Newton) (5 lbf [libbra forza]) e ± 5 A.

Fonte di alimentazione da 24 V cc

Livello acceleratore	Spinta	Corrente
10%	25 N (6 lbf)	2 A
20%	45 N (10 lbf)	3 A
30%	70 N (16 lbf)	6 A
40%	101 N (23 lbf)	9 A
50%	140 N (31 lbf)	14 A
60%	184 N (41 lbf)	21 A
70%	233 N (52 lbf)	29 A
80%	287 N (65 lbf)	40 A
90%	345 N (78 lbf)	54 A
100%	355 N (80 lbf)	57 A

Fonte di alimentazione da 36 V cc

Livello acceleratore	Spinta	Corrente
10%	21 N (5 lbf)	1 A
20%	41 N (9 lbf)	2 A
30%	69 N (16 lbf)	4 A
40%	103 N (23 lbf)	6 A
50%	144 N (32 lbf)	10 A
60%	191 N (43 lbf)	15 A
70%	246 N (55 lbf)	21 A
80%	307 N (69 lbf)	29 A
90%	375 N (84 lbf)	39 A
100%	445 N (100 lbf)	54 A

Telecomando

Dimensioni (LxAxP)	152 x 52 x 32 mm (6 x 2 x 1 ¹ / ₄ poll.)
Peso	109 g (3,8 once) senza batterie
Materiale	Nylon rinforzato con fibra di vetro
Tipo di schermo	Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo
Risoluzione dello schermo	R240 x 240 pixel
Dimensioni dello schermo (diametro)	30,2 mm (1 ³ / ₁₆ poll.)
Temperatura operativa	Da -15° a 55°C (da 5° a 131°F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40° a 85°C (da -40° a 185°F)
Tipo di batteria	2 AA (non incluse)
Durata della batteria	240 ore, uso tipico
Frequenza radio	2,4 GHz @ 10,0 dBm nominali
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ⁵
Distanza di sicurezza dalla bussola	15 cm (6 poll.)

Pedale

Dimensioni (LxPxA)	303 x 221 x 110 mm (11 ¹⁵ / ₁₆ x 8 ¹¹ / ₁₆ x 4 ⁵ / ₁₆ poll.)
Peso	1,8 kg (4 lb)
Temperatura operativa	Da -15 a 55 °C (da 5 a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7
Materiale	Plastica
Tensione di ingresso	Da 10 a 45 V CC
Tensione di ingresso nominale	12/24/36 V CC
Corrente tipica in ingresso	< 1 mA @ 12 V CC
Corrente massima in ingresso	10 mA @ 12 V CC
Fusibile (sul cavo di alimentazione)	2 A mini, tipo piatto
Lunghezza del cavo di alimentazione	2 m (6,6 piedi)
Tipo di batteria	Due batterie AA (alcaline, NiMH o al litio. Non in dotazione.)
Durata della batteria	Almeno 1 anno
Frequenza radio	2,4 GHz @ 0,72 dBm nominali
Distanza di sicurezza dalla bussola	60 cm (2 piedi)

⁵

Resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min.

