




Escanear aquí para guardar una copia

EAGLE EYE™ Guía de inicio rápido

En este documento se describen los controles básicos de la pantalla multifunción (MFD) Lowrance Eagle Eye™. Para obtener la versión más reciente de este documento y el manual de usuario completo, visite: www.lowrance.com/downloads/eagle.

→ **Nota:** Consulte el manual de instalación adjunto antes de encender la unidad.

Teclas de control físicas

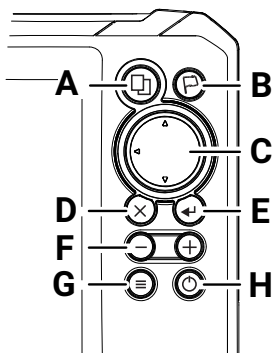

- A** Páginas
 - Pulse para activar la pantalla de inicio
- B** Waypoint
 - Pulse para abrir el cuadro de diálogo del nuevo waypoint.
 - Pulse dos veces para guardar un waypoint.
 - Mantenga pulsado para acceder al cuadro de diálogo de búsqueda.
- C** Flechas

En páginas a pantalla completa:

 - Pulse para situar el cursor.
 - Pulse para desplazar la imagen en cualquier dirección.

En páginas con varios paneles:

 - Pulse para seleccionar un panel.

En los menús:

 - Pulse para navegar.
- D** Salir

En una página maximizada con varios paneles:

 - Pulse para volver a la página con varios paneles.

En los menús y cuadros de diálogo:

 - Pulse para volver al nivel de menú anterior y para salir de un cuadro de diálogo.
- E** Entrar

En páginas con varios paneles:


 - Pulse para maximizar el panel seleccionado actualmente.

En los menús y cuadros de diálogo:

 - Púlselo para confirmar una selección.
- F** Zoom
 - Pulse para acercar y alejar la imagen.
 - Pulse ambas teclas a la vez para crear un waypoint de Hombre al agua (MOB) en su posición.
- G** Menú
 - Pulse para mostrar el menú en páginas a pantalla completa.
- H** Propulsión
 - Púlselo una vez para acceder al cuadro de diálogo **Controles del sistema**.
 - Manténgalo pulsado para encender o apagar la unidad.
 - Si se pulsa varias veces de forma breve, podrá alternar el brillo de la iluminación.



El lector de tarjetas

Introduzca con cuidado una tarjeta microSD® en la ranura del lector de tarjetas situado en el lateral del dispositivo. Para extraer la tarjeta microSD®, tire suavemente de la tarjeta.

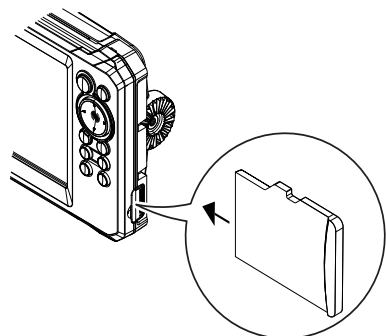

Controles del sistema

Pulse la tecla de encendido para abrir el cuadro de diálogo **Controles del sistema** (System Controls).

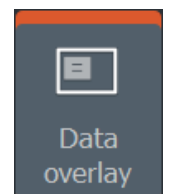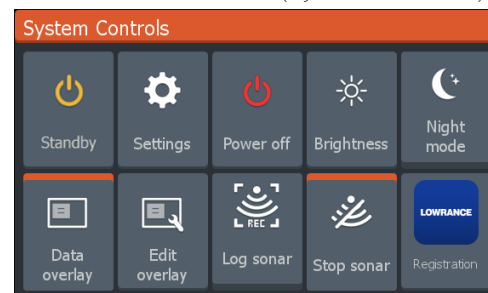

→ **Nota:** El contenido del cuadro de diálogo **Controles del sistema** depende de los equipos conectados y del panel activo.

Una barra naranja aparecerá encima de las opciones activas del cuadro de diálogo **Controles del sistema**.


Iluminación de la pantalla

Establezca el brillo y seleccione el modo de día/noche en el cuadro de diálogo **Controles del sistema**.

Cambie los niveles de brillo de la retroiluminación pulsando repetidamente la tecla de encendido.

Pantalla de inicio

Pulse la tecla de páginas para ver la pantalla de inicio.

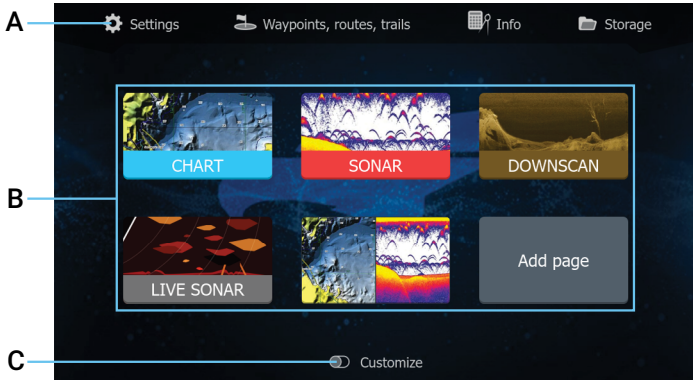

A Herramientas: seleccione esta opción para acceder a los cuadros de diálogo utilizados para realizar una tarea o para explorar la información almacenada.

B Iconos de aplicaciones: seleccione esta opción para abrir una aplicación.


C Personalizar: active el modo personalizado para modificar o eliminar páginas personalizadas.

Páginas

Seleccione un icono de aplicación en la pantalla de inicio para visualizar la página de la aplicación.


Páginas personalizadas

El sistema cuenta con una página personalizada predefinida, pero también puede crear las suyas propias.

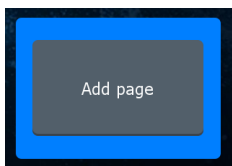

Seleccione el icono **Añadir página** (Add page) y cree una página personalizada



1 Active **Personalizar** para editar las páginas personalizadas existentes.

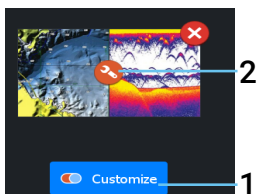

2 Seleccione la página personalizada que desea editar.

Páginas con varios paneles

- El panel activo tiene un borde naranja.
- Pulse las teclas de flecha para cambiar los paneles activos.
- Pulse la tecla enter para maximizar el panel activo. Pulse la tecla de salir para volver a la página con varios paneles
- Seleccione **Ajustar división** (Adjust splits) en el cuadro de diálogo **Controles del sistema** y utilice las teclas de flecha para cambiar el tamaño del panel. Pulse la tecla de menú o enter para confirmar.

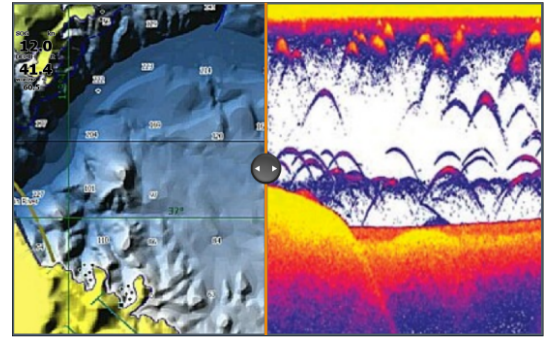
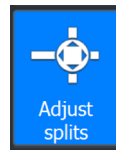


→ **Nota:** El menú del panel está disponible en los paneles maximizados.

Superposición de datos

Puede mostrar la información como datos superpuestos en las páginas de la carta y la sonda. La información se establece de forma individual para cada página predeterminada y personalizada.

Active o desactive los **Datos superpuestos** (Data overlay) en el cuadro de diálogo **Controles del sistema**.

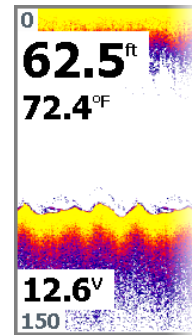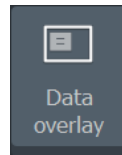


Para cambiar la posición o la información de datos superpuestos:

- 1** Seleccione la opción **Editar superposición** en el cuadro de diálogo **Controles del sistema** para activar el modo de edición.
- 2** Pulse la tecla de menú para abrir las opciones de edición.
- 3** Pulse la tecla de salir para guardar los cambios.

Ajustes


Hay tres formas de ver la pantalla **Ajustes** (Settings):

- Seleccione **Ajustes** en el cuadro de diálogo **Controles del sistema**, o bien
- Seleccione **Ajustes** en la pantalla de inicio.

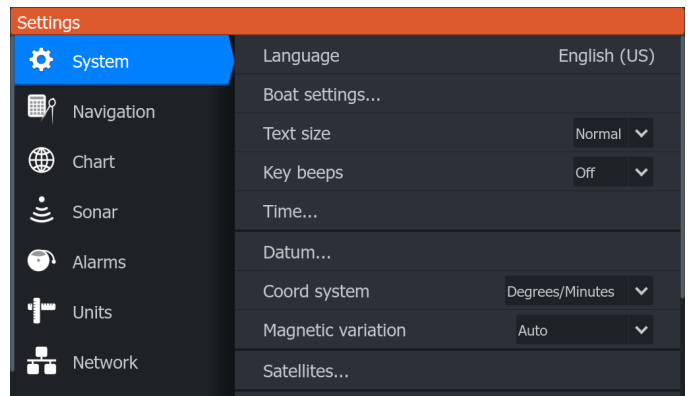

Carta


Utilice la aplicación de cartas para navegar hasta un waypoint, crear una ruta o realizar un seguimiento del rumbo actual.

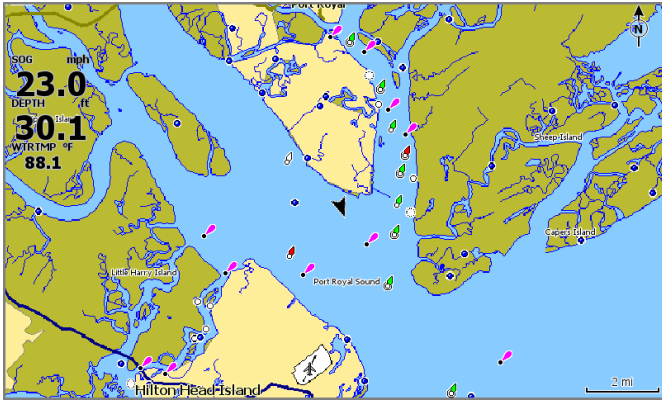

- Utilice el zoom y las teclas de flecha para ajustar la escala y la ubicación de la carta.
- Coloque el cursor y pulse la tecla de entrar para seleccionar un elemento de la carta y activar el cuadro de diálogo de información detallada.


Fuente de carta

Cambie la fuente de carta si ha insertado una tarjeta de carta.


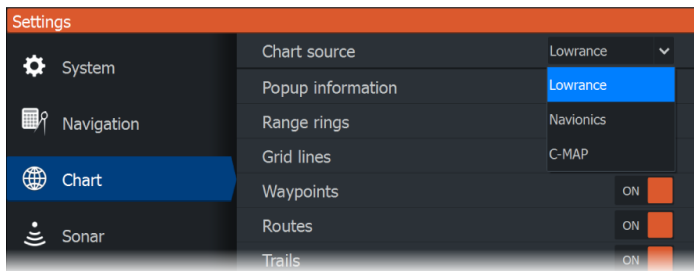


Waypoints

Pulse la tecla Waypoint para guardar un waypoint. De forma predeterminada, el waypoint se colocará en la posición actual del barco. Si el cursor está activo, el waypoint se coloca en dicha posición del cursor.

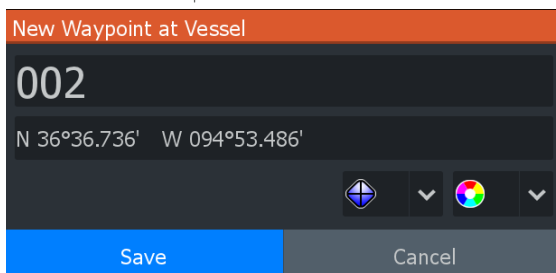

Rutas

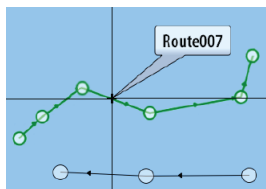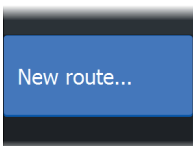

Para crear una ruta:


- 1 Active una carta a pantalla completa.
- 2 Pulse la tecla de menú para activar el menú del panel y, a continuación, seleccione la opción **Nueva ruta** (New route) en el menú.
- 3 Use las teclas de flecha para colocar el primer punto de ruta y luego pulse la tecla de entrar para confirmar la posición.
- 4 Repita el paso 3 para colocar puntos de ruta adicionales.
- 5 Pulse la tecla de salir para guardarla ruta.

Tracks

Su unidad sigue y traza automáticamente el movimiento del barco en la aplicación de cartas. Los tracks se gestionan desde el cuadro de diálogo **Tracks**.



Para mostrar el cuadro de diálogo **Tracks**:

- 1 Seleccione **Waypoints, rutas, tracks** desde la página de inicio.
- 2 Seleccione la pestaña **Tracks** en el cuadro de diálogo.
- 3 Seleccione el track que quiera editar.

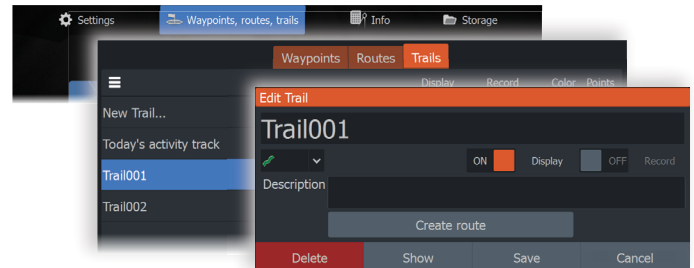

Sonda

La aplicación Sonda muestra una imagen del agua y del fondo que se encuentra debajo de su barco, lo que le permite detectar peces y examinar la estructura del lecho marino.

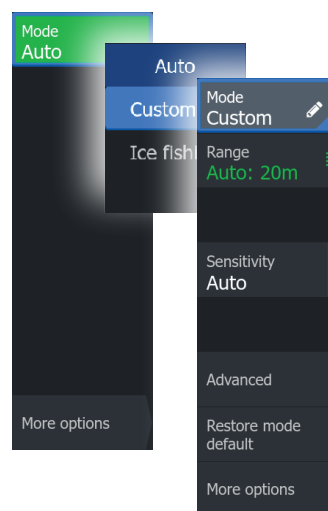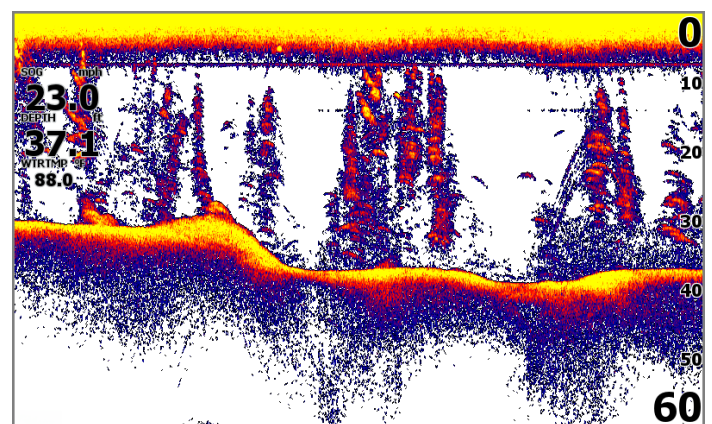

La unidad está configurada en el modo **Auto** de forma predeterminada y todos los parámetros se definen automáticamente. Seleccione **Auto** en el menú del panel y cambie al modo **Personalizado** para personalizar los ajustes de sonda.



→ **Nota:** Para las aplicaciones Sonda, Live Sonar y DownScan:

- Utilice las teclas de zoom para ver las diferentes partes de la columna de agua.
- Utilice las teclas de flecha para situar el cursor y desplazar la imagen

Live Sonar



Live Sonar ofrece una vista en tiempo real de lo que se encuentra debajo del barco. Podrá examinar estructuras, detectar peces y observar cómo reaccionan al cebo.

Live Sonar: Forward

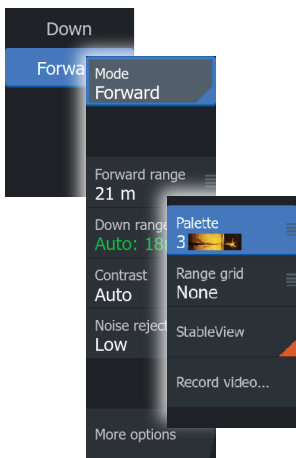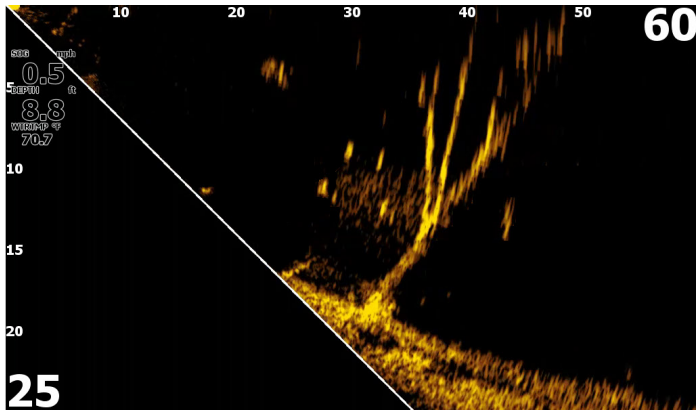

La unidad está configurada en el modo **Auto** de forma predeterminada y todos los parámetros se definen automáticamente. Seleccione **Forward** en el menú del panel para personalizar la configuración de Live Sonar.



Live Sonar: Down

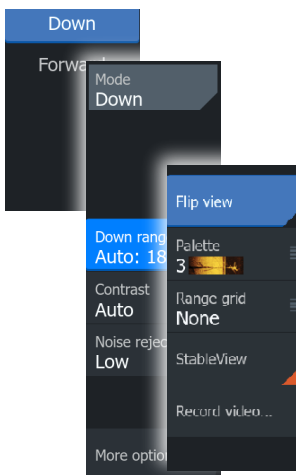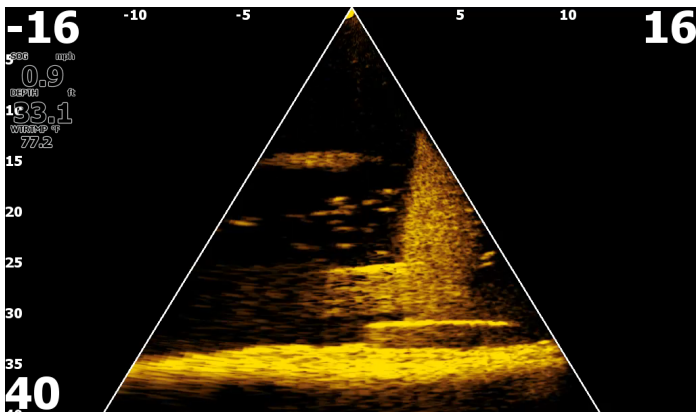

La unidad está configurada en el modo **Auto** de forma predeterminada y todos los parámetros se definen automáticamente. Seleccione **Down** en el menú del panel para personalizar la configuración de Live Sonar.

DownScan


DownScan ofrece imágenes detalladas de las estructuras y los peces que se encuentren justo debajo del barco.

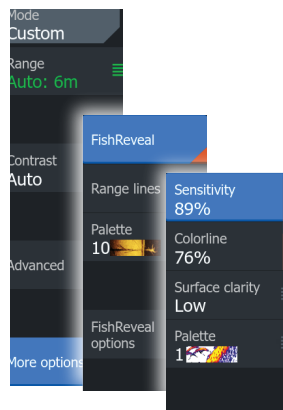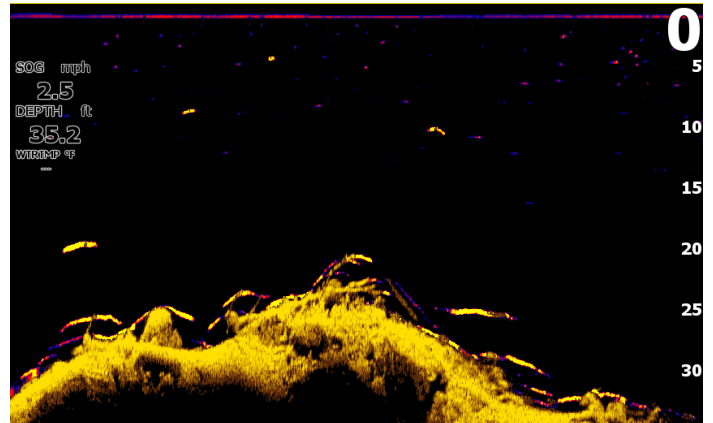


La unidad está configurada en el modo **Auto** de forma predeterminada y todos los parámetros se definen automáticamente. Seleccione **Auto** en el menú del panel y cambie al modo **Personalizado** para personalizar los ajustes de sonda.

Registro sonda

Active el cuadro de diálogo **Registro sonda** desde los cuadros de diálogo **Controles del sistema** o **Ajustes > Sonda**. Guarde los datos de registro de la sonda en la memoria interna o en una tarjeta microSD®.

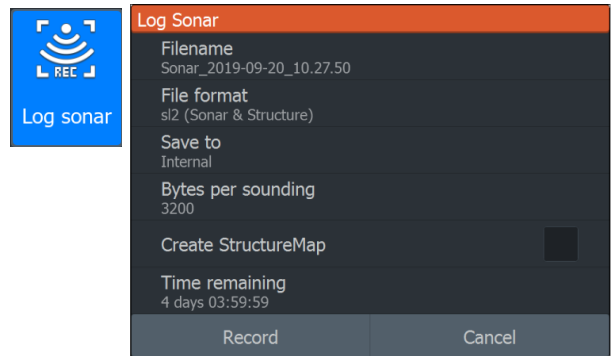

MOB waypoint

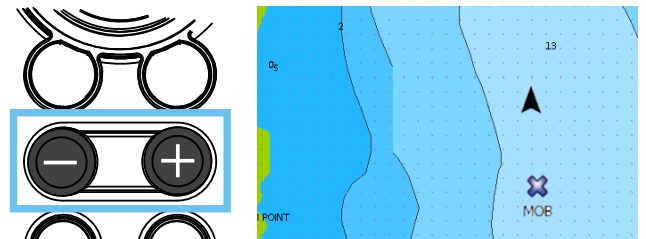

Active un waypoint de Hombre al agua (MOB) pulsando simultáneamente las teclas + y -. La pantalla muestra información de navegación en el waypoint de MOB

Versión del documento: 001

© 2024 Navico Group. Todos los derechos reservados. Navico Group es una división de Brunswick Corporation.

®Registrado en la oficina de patentes y marcas comerciales (™) de EE. UU. de conformidad con el derecho consuetudinario estadounidense.

Visite www.navico.com/intellectual-property para revisar los derechos y las acreditaciones mundiales de la marca registrada de Navico Group y otras entidades.