

## FUSION<sup>®</sup> MS-BT100 Istruzioni di installazione

### Informazioni importanti sulla sicurezza

#### **AVVERTENZA**

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e avvisi potrebbe causare lesioni personali, danni all'imbarcazione o scarse prestazioni del prodotto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione del dispositivo.

#### **AVVISO**

Questo dispositivo non contiene parti destinate alla manutenzione da parte dell'utente. Interventi di riparazione o modifica non autorizzati possono danneggiare in modo permanente il dispositivo, con conseguente annullamento della garanzia e della facoltà di utilizzo del dispositivo.

### Installazione

#### Utensili e attrezzi necessari

È possibile montare il dispositivo utilizzando il tampone adesivo (incluso) o una vite (non inclusa). Per utilizzare una vite sono necessari questi utensili e attrezzi.

- Una vite calibro 6, da 2,54 cm (1 pollice), a testa bombata, autofilettante, non corrosiva o simile
- Trapano
- Punta da trapano
- Cacciavite

#### Informazioni sull'installazione

È necessario selezionare una posizione di montaggio che consenta la migliore copertura per lo streaming audio Bluetooth<sup>®</sup>.


- Selezionare un luogo asciutto con una superficie di montaggio piana che non sia direttamente esposta a gocce d'acqua o spruzzi.
- Per evitare interferenze, selezionare una posizione di montaggio elevata lontano da parti metalliche.
- Posizionare il dispositivo BT100 entro 10 m (33 piedi) dal dispositivo Bluetooth.
- Per la copertura ottimale, selezionare una posizione di montaggio che non presenti barriere tra il dispositivo BT100 e il dispositivo Bluetooth.
- Accertarsi che i cavi da 1,5 m (5 piedi) in dotazione passino dalla posizione di montaggio allo stereo.
- Per evitare interferenze con una bussola magnetica, installare il display rispettando la distanza di sicurezza dalla bussola indicata nelle specifiche del prodotto.
- Per evitare interferenze con le apparecchiature di navigazione e di comunicazione radio (ad esempio radio VHF), non installare il dispositivo BT100 in prossimità di tali apparecchiature.



## Montaggio

### AVVERTENZA

Prima di installare qualsiasi apparecchiatura, scollegare l'alimentazione dell'imbarcazione. Rimuovere il piombo dalla batteria. Esaminare la posizione dei serbatoi del carburante dell'imbarcazione e dei fili elettrici. Proteggere i fili per evitare danni.

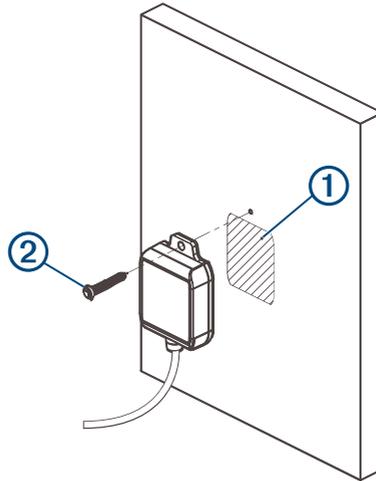

### Montaggio con l'adesivo ①

È possibile montare il dispositivo utilizzando l'adesivo.

- 1 Pulire la superficie di montaggio con un tampone imbevuto di alcool.
- 2 Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo sulla parte posteriore del dispositivo BT100.
- 3 Premere saldamente il dispositivo BT100 sulla superficie di montaggio.

### Montaggio con una vite ②


È possibile montare il dispositivo utilizzando una vite anziché l'adesivo.

- 1 Praticare un foro di riferimento nella superficie di montaggio.
- 2 Fissare il dispositivo alla superficie di montaggio utilizzando una vite.

### AVVISO

Per evitare di danneggiare il dispositivo, non serrare eccessivamente la vite.

## Schema di collegamento

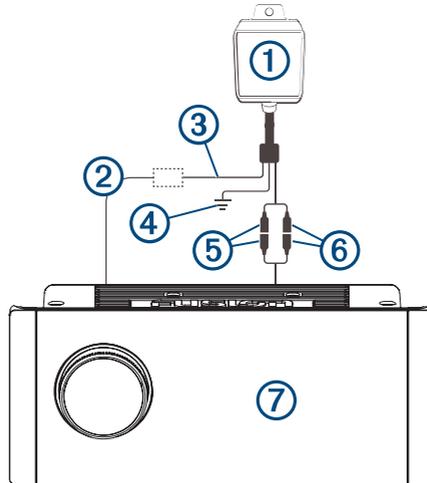

①	BT100
②	Cavo del segnale amplifier-on dello stereo
③	Collegamento all'alimentazione, da 10 a 16 V cc
④	Cavo di terra
⑤	Preso RCA rossa collegata alla presa AUX IN rossa
⑥	Preso RCA bianca collegata alla presa AUX IN bianca
⑦	Stereo

## Collegamenti

Collegamento	Colore del cavo o della presa / Note
Terra (-)	Nero. Collegare prima questo cavo allo stesso collegamento di terra dello stereo (in genere un cavo nero).
Alimentazione (+) Da 10 a 16 V cc	Rosso. Per proteggere BT100 elettricamente, collegare il cavo Amplifier On (solitamente blu) sullo stereo. Se si effettua il collegamento direttamente a un alimentatore da 12 V cc, installare un interruttore di alimentazione e un fusibile da 2 A tra l'alimentatore e BT100.
Canale audio sinistro	Preso RCA bianca. Collegare alla presa RCA Aux In bianca sullo stereo.
Canale audio destro	Preso RCA rossa. Collegare alla presa RCA Aux In rossa sullo stereo.

## Funzionamento

### Collegamento a un dispositivo Bluetooth compatibile

Il dispositivo BT100 consente di riprodurre l'audio da un dispositivo Bluetooth compatibile sull'impianto stereo. Fare riferimento al Manuale Utente del dispositivo Bluetooth per informazioni su come attivare la modalità visibile. BT100 non richiede un PIN per l'associazione.

- 1 Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul dispositivo Bluetooth e portarlo entro 10 m (33 piedi) dal dispositivo BT100.
- 2 Spegner e riaccendere il sistema stereo e il dispositivo BT100 per disconnettersi da qualsiasi dispositivo associato in precedenza e per impostare il dispositivo BT100 sulla modalità visibile.
- 3 Sul dispositivo Bluetooth, selezionare il dispositivo BT100.

### Collegamento a un altro dispositivo Bluetooth

Spegner e riaccendere l'impianto stereo e il dispositivo BT100 per scollegarsi da qualsiasi dispositivo Bluetooth associato in precedenza e attivare la modalità visibile.

### Riproduzione dell'audio

Dopo aver associato il dispositivo Bluetooth al dispositivo BT100, è possibile utilizzare il dispositivo Bluetooth per selezionare e riprodurre musica sullo stereo tramite la tecnologia wireless Bluetooth. I comandi sullo stereo non controllano il dispositivo BT100. È necessario selezionare le opzioni di riproduzione e musica dal dispositivo Bluetooth.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia associato al dispositivo BT100.
- 2 Selezionare la sorgente AUX IN sullo stereo.
- 3 Dal dispositivo Bluetooth, riprodurre la musica e controllare la riproduzione all'occorrenza.

## Risoluzione dei problemi

### La musica non viene riprodotta dall'impianto stereo

Durante la riproduzione di musica sul dispositivo Bluetooth, l'impianto stereo non emette audio.

- Assicurarsi che il dispositivo BT100 sia associato al dispositivo Bluetooth. Consultare il manuale utente del dispositivo Bluetooth.
- Verificare che l'impianto stereo sia acceso e che la sorgente audio sia impostata su AUX IN.
- Assicurarsi che tutti i cavi e i connettori siano collegati correttamente.
- Assicurarsi che il dispositivo sia configurato per riprodurre musica tramite la tecnologia wireless Bluetooth.

### Non riesco a trovare il dispositivo BT100 sul mio dispositivo Bluetooth

- Spegner e riaccendere l'impianto stereo e il dispositivo BT100 per scollegarsi da qualsiasi dispositivo associato in precedenza.
- Verificare che la sorgente stereo sia impostata su AUX IN.
- Assicurarsi che i cavi e i connettori siano collegati correttamente.

## Caratteristiche tecniche

Lunghezza del cavo	1,5 m (5 piedi)
Classificazione di impermeabilità e resistenza alla polvere	IEC 60529 IP65 Sigillato contro l'ingresso di polvere e protetto contro i getti d'acqua.
Bluetooth	A2DP V3.0 Classe 2
Temperatura operativa	Fino a 10 m (33 piedi)
Dimensioni (A x L x P)	59 x 42 x 15 mm (2,4 x 1,7 x 0,6 poll.)
Tensione operativa	Da 10 a 16 V cc
Corrente operativa (massima)	0,1 A
Frequenza wireless	Bluetooth 2,4 GHz a 5 dBm massimo
Distanza di sicurezza dalla bussola	5 cm (2 poll.)

## Registrazione del dispositivo Fusion

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea.

- Visitare il sito Web [www.fusionentertainment.com](http://www.fusionentertainment.com).
- Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

© 2019 Garmin Ltd. o sue affiliate

Garmin®, il logo Garmin, FUSION® e il logo Fusion sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza.

IC: 12234A-BT100

FCC: R2M-BTR002

